




POCKET POD

MANUEL DE PILOTAGE ►

Contenu du carton


Pocket POD®, (4) pile AAA, Manuel Pilotage.

Installation des piles

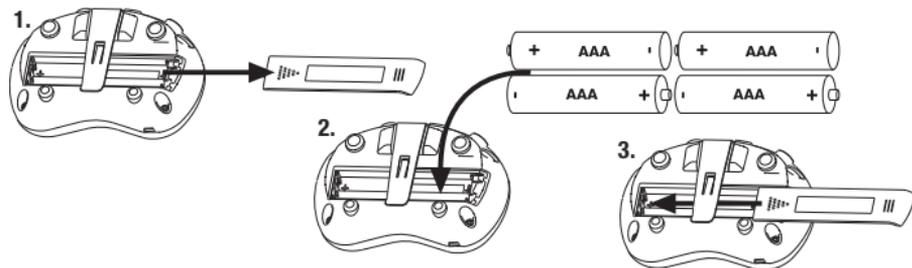


⚠ IMPORTANT! Utilisez des piles alcalines non rechargeables ou l'adaptateur secteur Line 6 DC-1 (vendu séparément).

Branchements

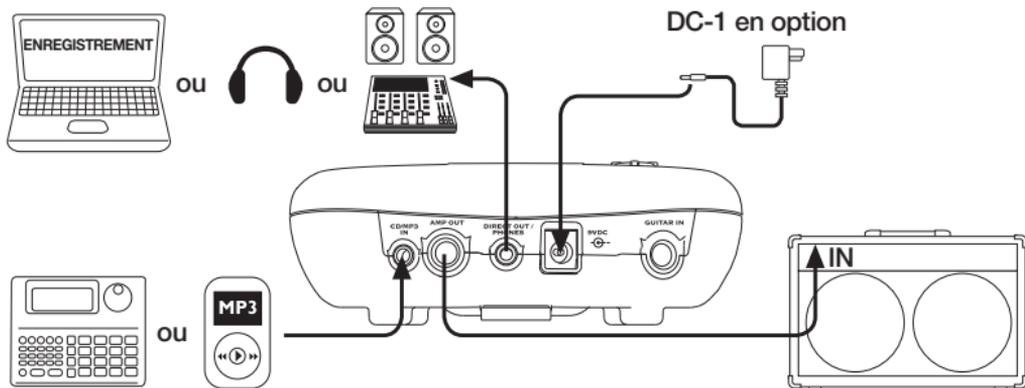


Brancher pour mettre sous tension

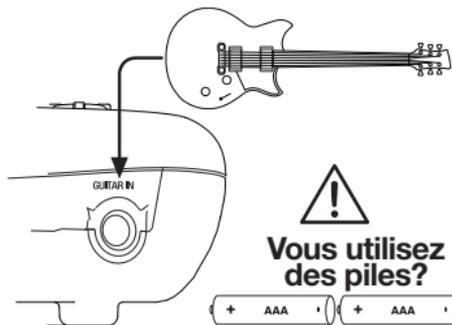

Débranchez le câble de la guitare pour éviter d'épuiser les piles.

Volume trop élevé?

Si le volume est trop élevé pour le casque ou les autres appareils:

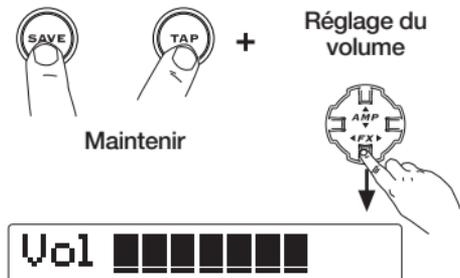

Selecting Presets

Appuyez plusieurs fois sur ◀ pour choisir le mode "Browse":


BROWSE BY: USER

ou

BROWSE BY: STYLE

ou

BROWSE BY: BAND

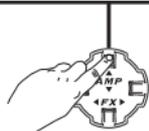

Avancer →



"BANK 31"


↑
"BANK 01"

"SONG"

↑
"CLEAN"

"BAND 17"



↑
"BAND 01"



Avancer →



Mémoire suivante

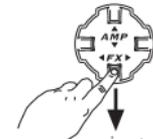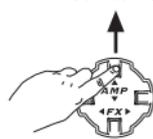


Mémoire précédente

Modifier le son de l'ampli

Régler DRIVE/CHANNEL VOL




Régler la tonalité

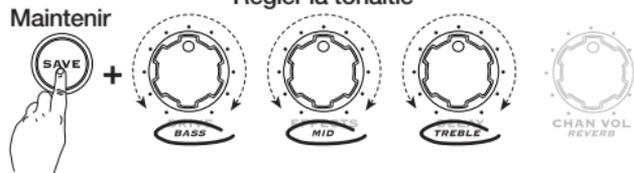

Choisir un modèle d'ampli

Modèle d'ampli suivant

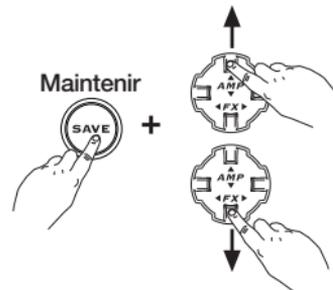

Modèle d'ampli précédent

Régler les effets

Ajustement de l'effet



Le paramètre influencé dépend de l'effet chargé

Niveau du delay




Vitesse du delay/de l'effet



Appuyer plusieurs fois


Niveau de réverbération

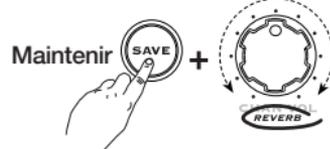


Sélection d'effets




Modèle d'effet précédent

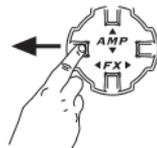


Modèle d'effet suivant

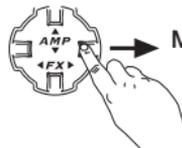

Activer le noise gate

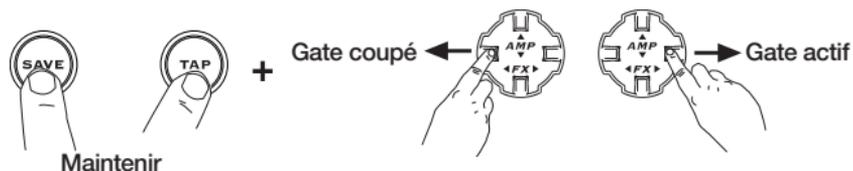

Utilisation de l'accordeur intégré

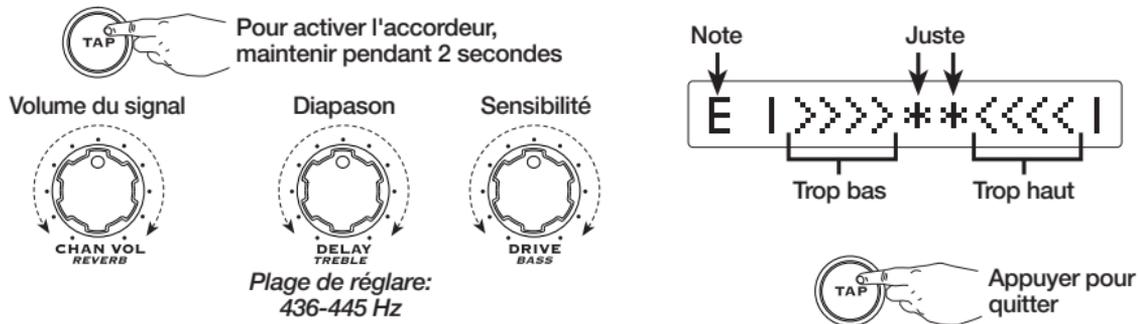


Sauvegarde de vos réglages


1. Appuyez sur SAVE



2. Choisissez la mémoire User d'arrivée

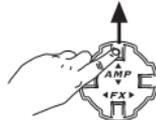

Choisissez une mémoire
(User 01A - 31D)

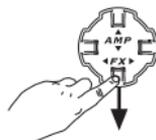


3. Appuyez une fois de plus sur SAVE




4. Renommez la mémoire


Sélection de la position suivante



Sélection de la position précédente

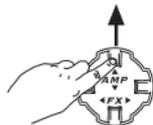

Choix de la lettre, du
chiffre, du symbole

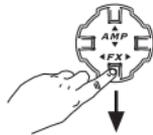

5. Appuyez une fois de plus sur SAVE



Réglage en fonction des enceintes utilisées

Par défaut, il suffit de relier la prise AMP OUT à un ampli de guitare à dos ouvert pour obtenir un excellent résultat sonore. Si vous utilisez un autre dispositif, changez le traitement du signal de sortie:




- 2.
- **Direct Mode** - connexion directe à un enregistreur, une console, une sono, etc.
 - **'D' Instr In Clsd** - connexion à un combo/une tête d'ampli avec enceinte à dos fermé.
 - **'C' Instr In Open** - connexion à un combo/une tête d'ampli avec enceinte à dos ouvert.
 - **'B' Pwr Amp Open** - connexion à un ampli de puissance avec enceinte à dos ouvert.
 - **'A' Pwr Amp Clsd** - connexion à un ampli de puissance avec enceinte à dos fermé.



Rappel des réglages d'usine

⚠ AVERTISSEMENT! Tous les réglages des mémoires USER sont effacer lors de l'initialisation.

- Maintenir  +  +  →  = FACTORY INIT?

Maintenir
- YES=SAVE NO=TAP

Confirmer l'initialisation  Appuyer

ou

Annuler  Appuyer

Branchement

Pas besoin
de pilotes!



Editer et partager



Pour peaufiner les sonorités ou pour en créer, vous devez télécharger l'éditeur **Vyzex Pocket POD** disponible sur [line6.com/software](https://www.line6.com/software).* Rendez-vous ensuite sur le site [CustomTone.com](https://www.customtone.com) pour télécharger ce qui vous intéresse parmi plus de 10 000 sons compatibles Pocket POD. Vous pouvez aussi soumettre vos propres créations aux autres guitaristes.



***Remarque:** Veuillez consulter les notes de publication de l'application d'édition Vyzex Pocket POD actuelle pour plus d'informations sur les systèmes informatiques Mac et Windows® pris en charge.

www.line6.com/manuals

Choisissez "**Pocket POD**" dans la section des modes d'emploi sur le net pour télécharger le mode d'emploi complémentaire "Pocket POD," décrivant en détail tous les amplis et effets de votre Pocket POD.

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées.

© 2022 Yamaha Guitar Group, Inc. Tous droits réservés.

Line 6, le logo Line 6 et POD des marques commerciales ou déposées de Yamaha Guitar Group, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac est une marque commerciale de Apple, Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple décline toute responsabilité concernant le fonctionnement de ce dispositif voire sa conformité à des normes de sécurité et techniques. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

N° de série: _____